

Мангал Грач



Мангал Грач-2 (с зольным ящиком)



Крышка к мангалам Грач



Инструкция - Сборка мангалов Грач

Комплектность мангала Грач

№	Наименование *	Ед. изм.	Кол-во
1	Топка	шт	1
2	Ножки	шт	4
3	Полка нижняя	шт	1
4	Полка боковая с крючками (в сборе)	шт	1
5	Полка боковая с рукояткой (в сборе)	шт	1
6	Колеса (комплект с крепежом)	шт	2
Крепёж			
1	Винт М6х16 (под шестигранник 4 мм), широкая плоская головка	шт	8
2	Винт М6х12 (под шестигранник 5 мм), цилиндрическая головка	шт	8
3	Шайба 6 увеличенная	шт	12
4	Гайка М6	шт	8

Комплектность мангала Грач-2 (с зольным ящиком)

№	Наименование *	Ед. изм.	Кол-во
1	Топка	шт	1
2	Ножки	шт	4
3	Полка нижняя	шт	1
4	Полка боковая с крючками (в сборе)	шт	1
5	Полка боковая с рукояткой (в сборе)	шт	1
6	Колеса (комплект с крепежом)	шт	2
7	Короб зольного ящика	шт	1
8	Зольный ящик	шт	1
Крепёж			
1	Винт М6х16 (под шестигранник 4 мм), широкая плоская головка	шт	8
2	Винт М6х12 (под шестигранник 5 мм), цилиндрическая головка	шт	8
3	Шайба 6 увеличенная	шт	12
4	Гайка М6	шт	12
5	Болт М6х16, сферическая головка, квадратный подголовник	шт	4

Комплектность крышки для мангалов Грач


№	Наименование *	Ед. изм.	Кол-во
1	Крышка	шт	1
2	Опоры (левая, правая), с крепежом	шт	2
3	Планки шарнирные, с крепежом	шт	2
4	Заслонка, с крепежом	шт	1
5	Термометр	шт	1
6	Рукоятка (комплект), с крепежом	шт	1
Крепёж предустановлен в комплектах			

*- Возможны изменения в комплектации


Во избежание повреждения поверхностей, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.

Порядок сборки

1. Положите топку на ровную горизонтальную поверхность.
2. Прикрепите три ножки. Используйте крепёж и устанавливайте его так, как показано на рисунках.

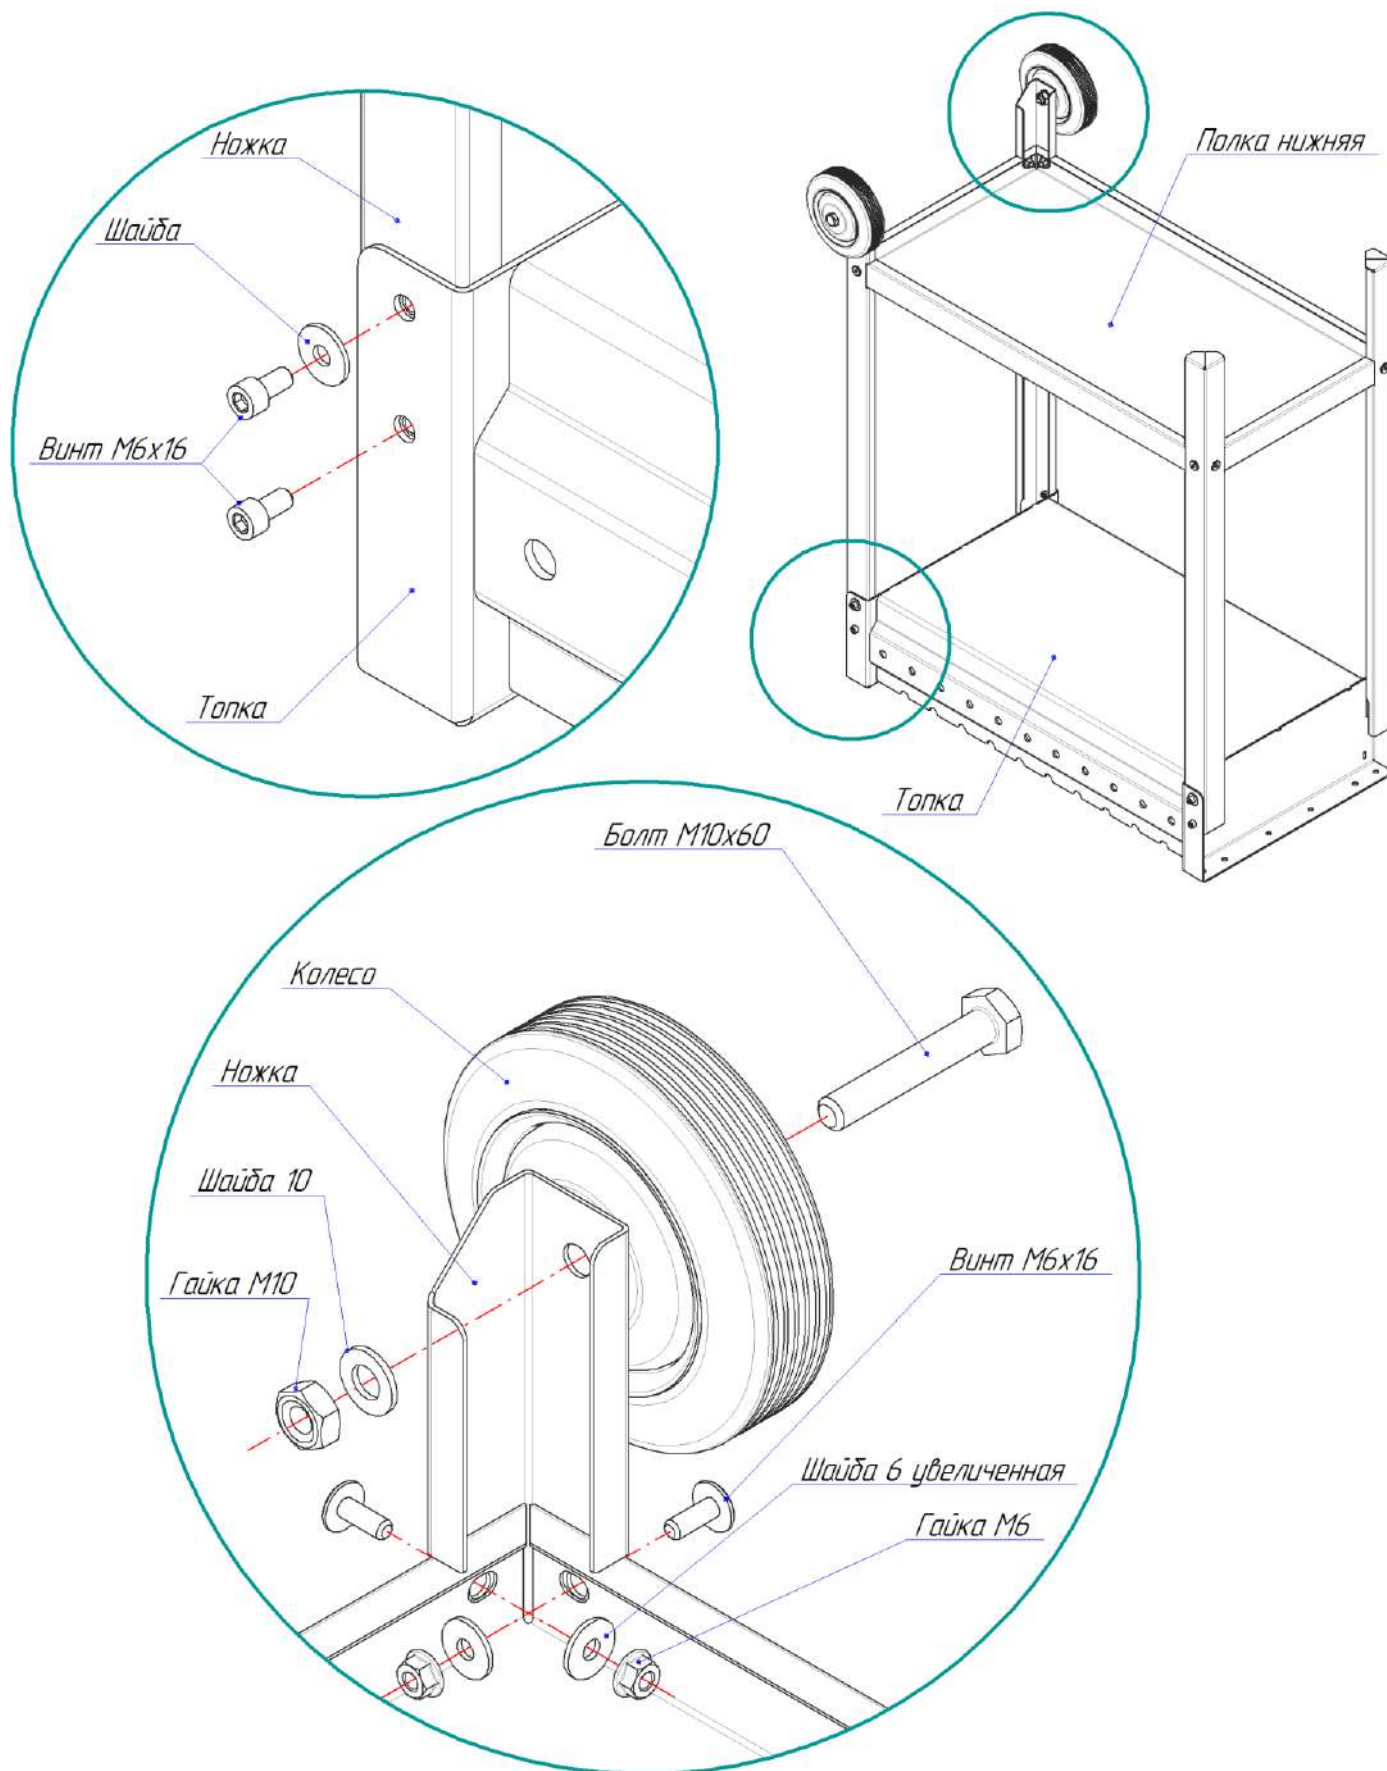


3. Вставьте и прикрепите нижнюю полку
4. Прикрепите четвёртую ножку.
5. Прикрепите колеса на соответствующих ножках.
6. Для мангала с зольным ящиком, поверните мангал на бок и прикрепите к топке короб зольного ящика. Используйте болты М6х16 со сферической головкой из набора крепежа.

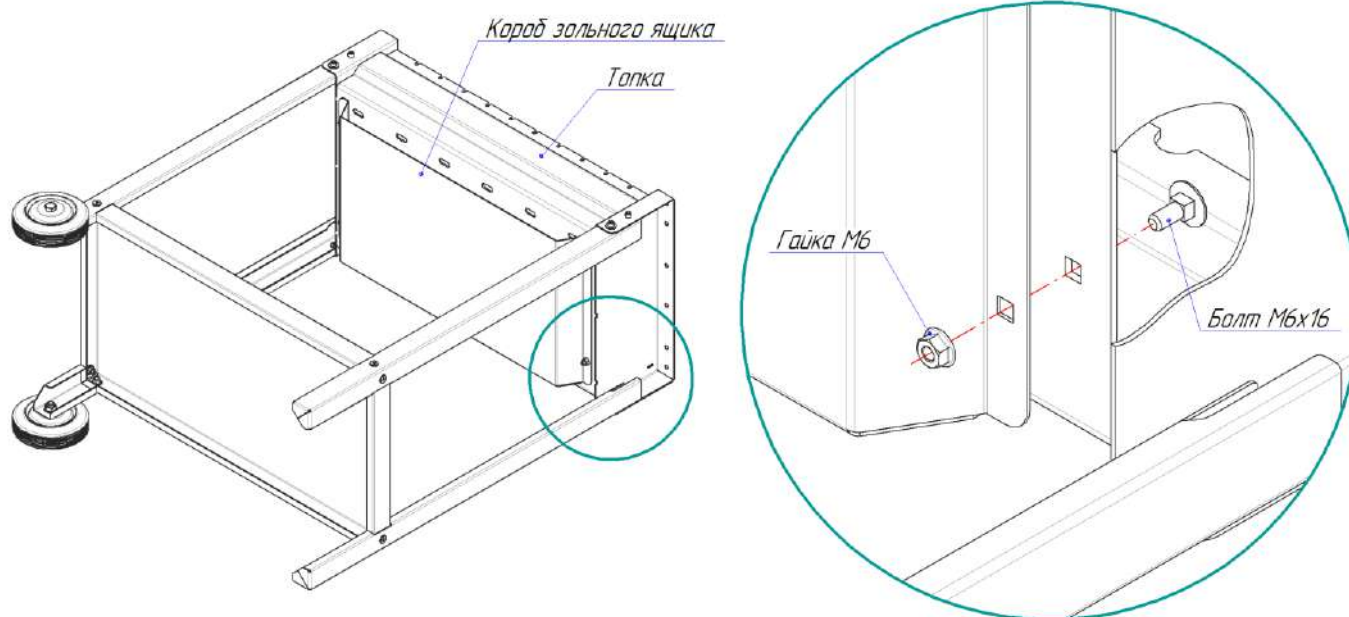

7. Поставьте мангал на ножки.
8. Установите боковые полки.

Выкрутите один нижний винт (с цилиндрической головкой), скрепляющий топку и ножку (показано на рисунке). Оденьте полку пазом держателя на головку винта с тыльной стороны топки, а спереди сквозь паз держателя вставьте винт обратно и закрутите. Между держателями полки и топкой должны быть установлены шайбы. **Шайбы создают зазор между топкой и держателями, для исключения повреждения покрытия при складывании полок.** Снаружи держателей шайб быть не должно. Под верхний винт шайба не устанавливается.

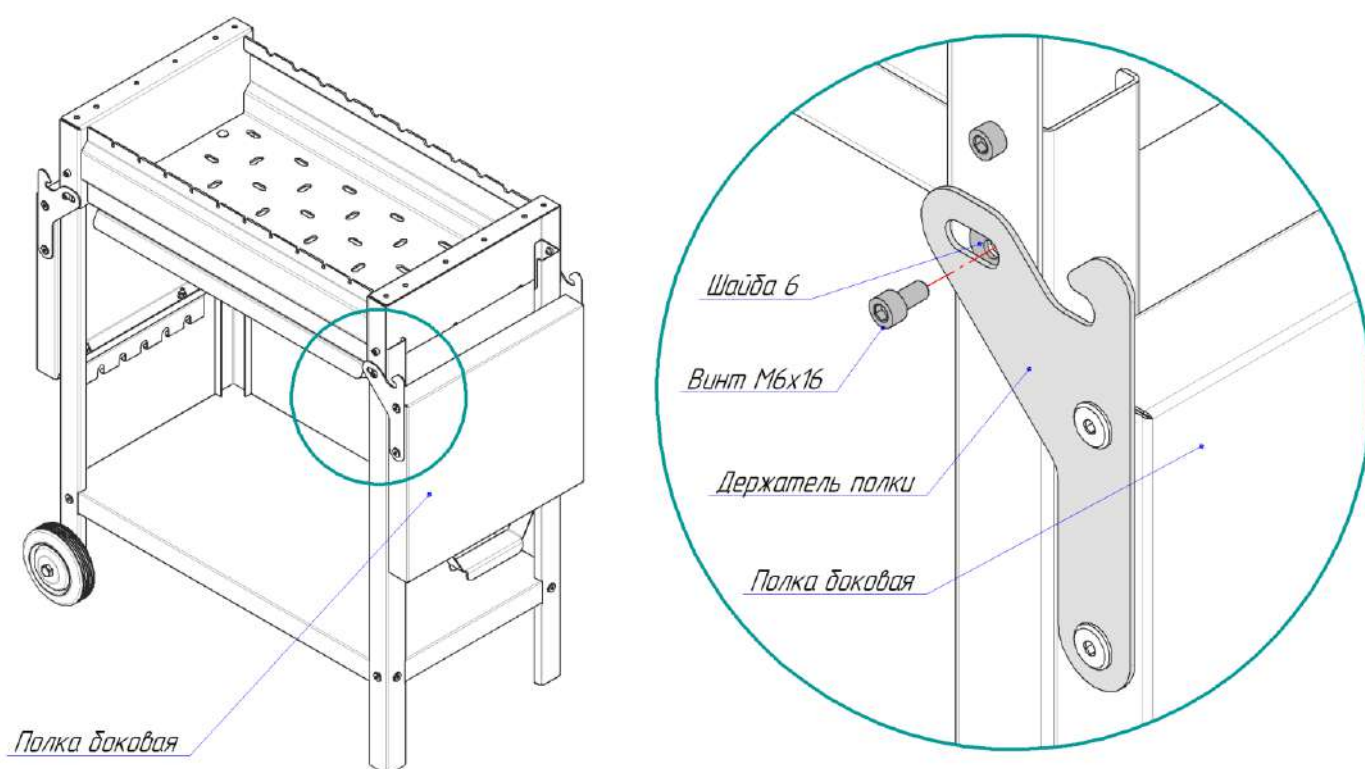


9. Соберите крышку.

Прикрепите к крышке рукоятку и шарнирные планки (слева и справа).


Установите заслонку в крышку.

Приставьте заслонку снаружи крышки к вентиляционному отверстию. Притяните заслонку к крышке винтом с гайкой, проставив шайбы изнутри крышки (см. рисунок).


Затяжкой гайки М6 отрегулируйте прижим заслонки - заслонка должна вращаться свободно, с незначительным усилием.

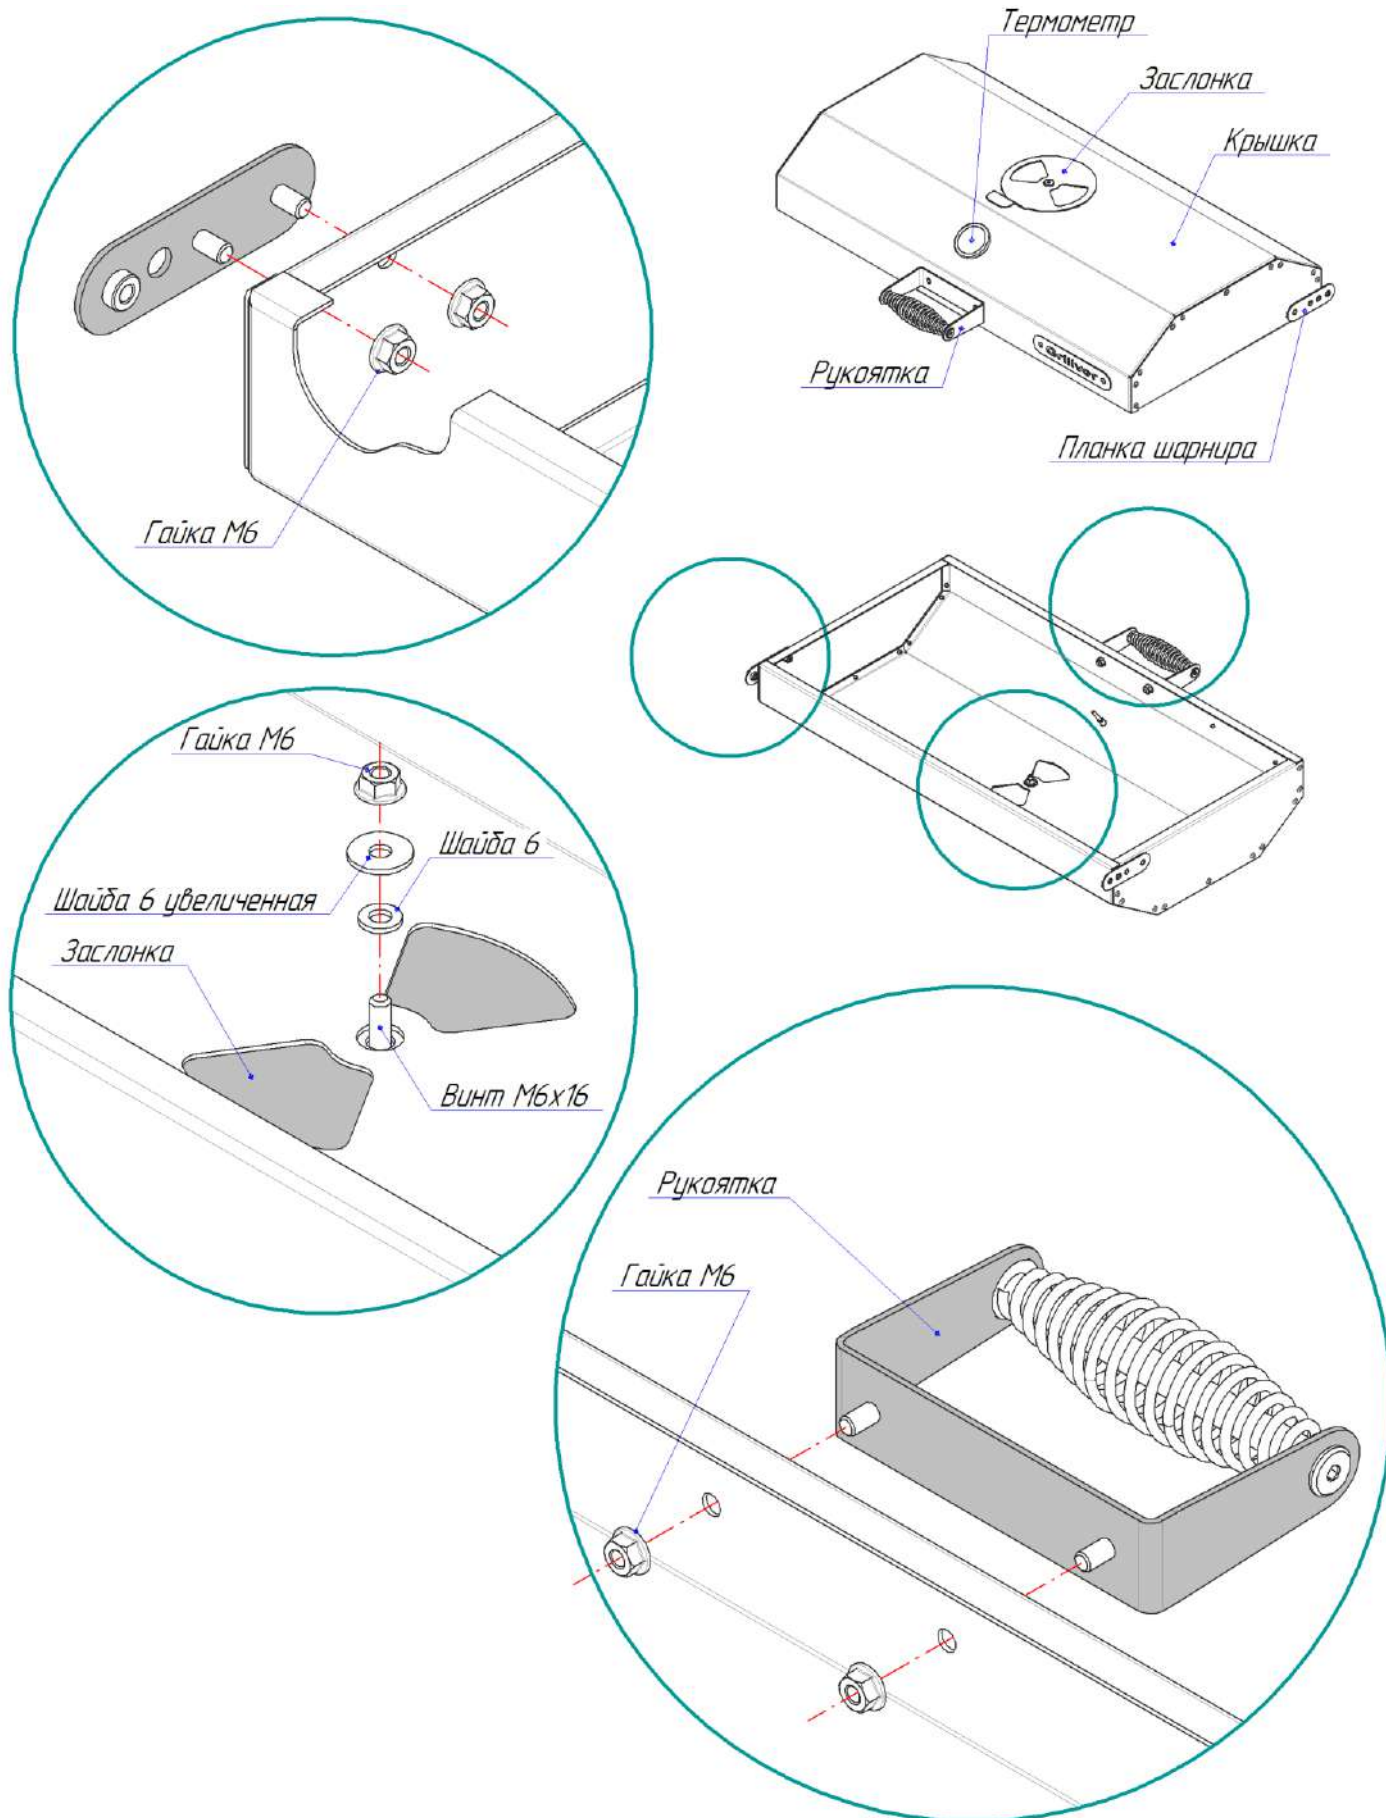

10. Прикрепите к стенкам топки опоры крышки (слева и справа).

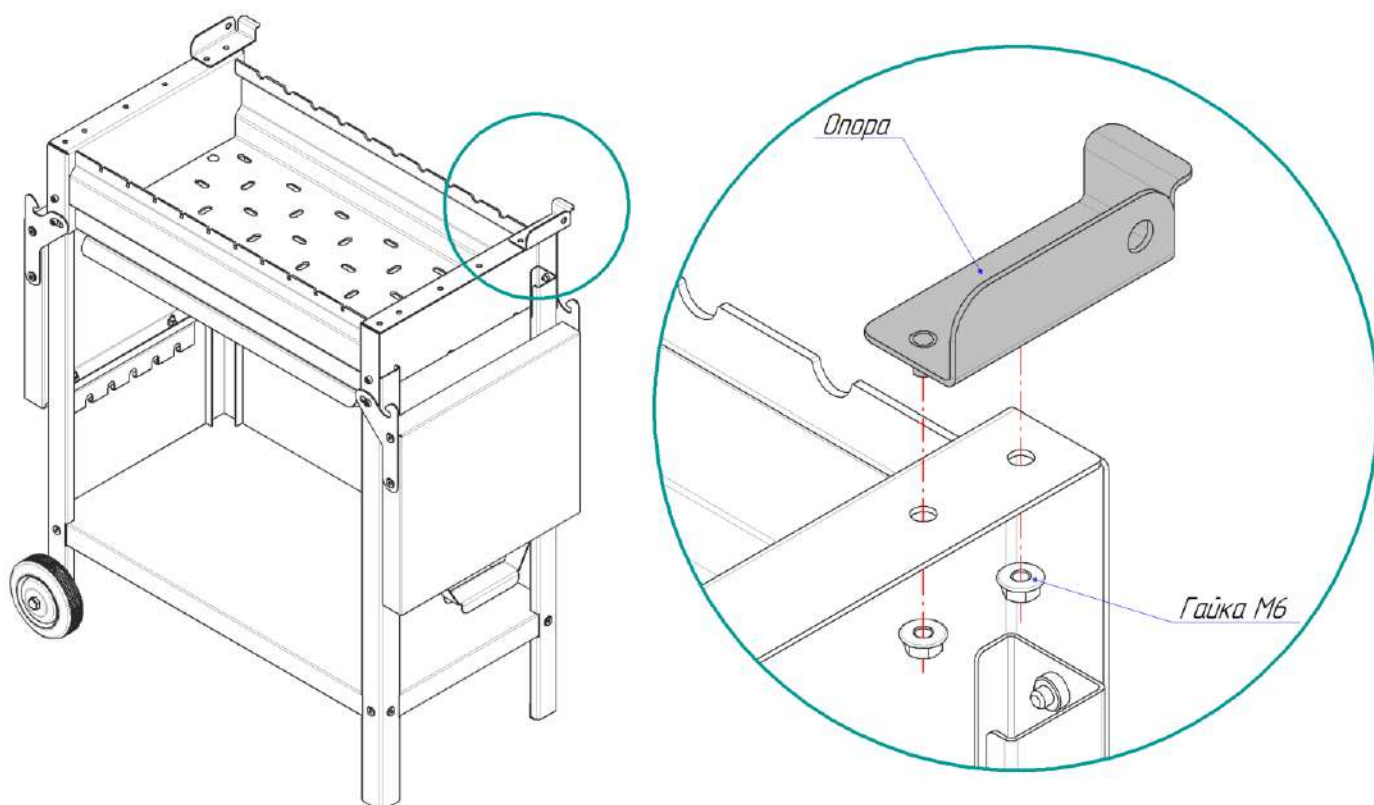

11. Установите крышку на топку, совместите отверстия в опорах и шарнирных планках. Между шарнирными планками и опорами вставьте шайбу, для обеспечения зазора. Вкрутите винт М6х12 (винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником) в шарнирную планку сквозь отверстия в опоре. **Снаружи опоры шайба не ставится. Головка винта не должна зажимать опору, а должна пройти сквозь отверстие в опоре.**

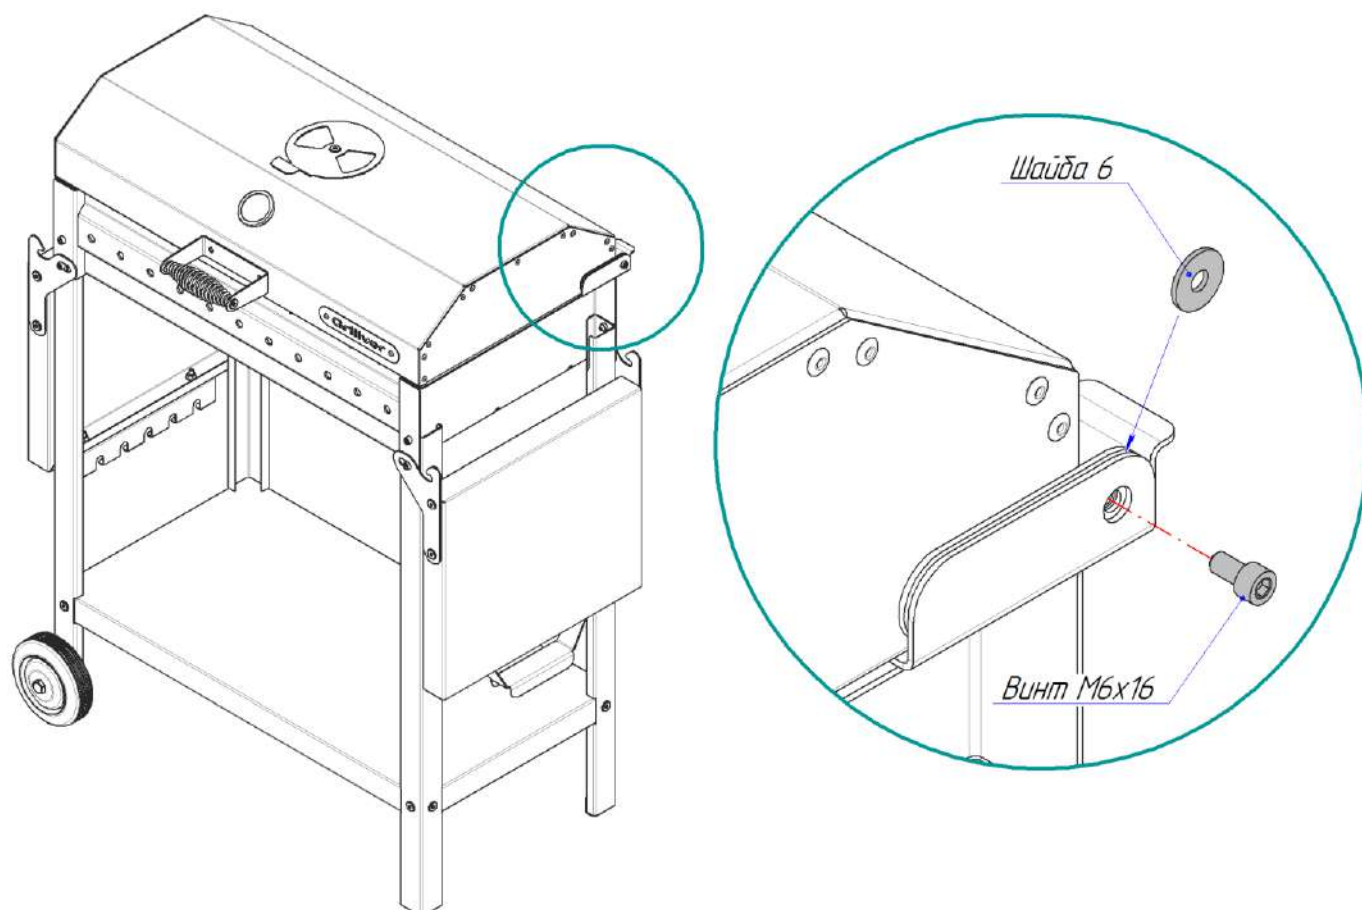

Правила эксплуатации

Долговечность изделия (мангал, печь или угольный гриль, далее по тексту – изделие) обеспечивается его правильной эксплуатацией.

Соблюдайте следующие правила эксплуатации:

1. Не разжигайте костёр из дров в топке изделия, используйте древесный уголь.
2. Не заливайте разогретую топку водой! Это неминуемо приводит к деформации.
3. Ставьте изделие на ровное место.
4. Не допускайте попадания на изделие влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега.
5. Храните изделие в сухом месте.
6. Содержите топку в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в топке после использования.
7. Не применяйте для очистки поверхностей изделий грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
8. Восстанавливайте повреждённое покрытие топки и других частей конструкции изделий. Рекомендуется подкрашивать повреждённые места покрытия специальной термостойкой кремний-органической эмалью.

Первое использование (информация о покрытии)

Перед использованием изделия по назначению необходимо закрепить покрытие топки – обжечь топку древесными углями (без приготовления пищи) в течение примерно 0,5-1 часа. Затем дать топке остыть.

Покрытие топки – термостойкая кремний-органическая эмаль – набирает прочность после нагрева (так называемый обжиг). Не используйте при обжиге жидкости для розжига - растворитель в жидкостях может повредить незакреплённое покрытие. На некоторых частях изделий, которые были недостаточно нагреты при первоначальном обжиге, окончательное закрепление покрытия происходит через несколько использований.

При обжиге покрытие размягчается, и во избежание повреждения покрытия нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком) и прикасаться ими к поверхностям изделий. После обжига и остывания покрытие окончательно упрочняется. При обжиге происходит дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

Покрытие выполняет функцию защиты от коррозии изделий при транспортировке и хранении, для сохранения товарного вида. Повреждения покрытия и изменение внешнего вида изделий при эксплуатации неизбежны. При соблюдении правил эксплуатации, защитные функции покрытия и внешний вид изделия могут сохраняться дольше.

Меры безопасности

1. Не используйте изделие не по назначению. Не используйте изделие для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным изделием – с прогоревшей топкой, коробами зольных ящиков.
3. Не используйте изделие для хранения посторонних предметов.
4. Не используйте изделие в закрытых помещениях.
5. Не устанавливайте изделие ближе, чем за 5 м от зданий, сооружений и иных построек.
6. Не устанавливайте изделие на деревянные или другие горючие поверхности.
7. Не используйте изделие для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
9. Не оставляйте без присмотра работающее изделие с горящими (тлеющими) углями или дровами.
10. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающему изделию.
11. Не пользуйтесь изделием в ветреную погоду.
12. Не применяйте для розжига дров или углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
13. Не сжигайте в топке материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
14. Не переносите изделие с горящими (тлеющими) углями.
15. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь в топке. Отработанный уголь и золу необходимо выгребсти из топки в какую-либо ёмкость и залить водой.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование упакованных изделий.

Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также стенки транспортного средства.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлены минимальный срок службы для данного изделия, который составляют не менее 10 лет для бытового использования.

Срок службы изделия действует с момента продажи и при соблюдении указанных правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем указанных правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские дефекты путём ремонта или замены дефектных деталей.
4. Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
5. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-Изготовителя, а вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами указанных правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том числе воды.
6. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
7. Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые, резиновые и деревянные части конструкций.

С правилами эксплуатации, мерами безопасности, сроками и ограничениям по гарантии ознакомлен. Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись _____ Фамилия И.О. _____

Дата _____

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением указанных требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия.

Заполняется предприятием-изготовителем

Комплектация:

- ☐ Мангал Грач
- ☐ Мангал Грач-2
- ☐ Крышка для мангалов Грач

Соответствует технической документации и указанной комплектации

Серийный номер _____

Дата выпуска _____



Заполняется предприятием торговли

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____



Бесплатная линия для всех регионов России

8 (800) 1000 817

Эл. Почта отдела продаж: sales@grillver.ru

Адрес для корреспонденции: 656011, г. Барнаул, а/я 998

ООО "Феникс"

WWW.GRILLVER.RU

